

WT-108RA 遙控門禁說明書

特色：

1. 遙控器使用美商 Microchip 滾碼 IC，防拷性能佳。
2. 主機超大容量，可設定 5000 個遙控器始用。
3. 系統操作直接在控制盤執行。
4. 控制盤直接查詢資料（遙控器設定、使得記錄查詢）。
5. 遙控器使用可限定時段（白天、晚上、全天）。
6. 可直接連接印表機輸出。
7. 可控制二門獨立輸出控制（A 門、B 門）。
8. 每一門控可區分兩個時段，共有四個時段。
9. 門控可設定上班、下班時間，閘門開啟。避免閘門開開、關關，延長馬達使用壽命。
10. 可設定一進一出、自動關門、外出自動感應開門。

一. 新增遙控器

1. 單增（單一號碼新增）
輸入安全主碼（原始值：2580）→ 確認 → 單增 → 輸入遙控器號碼（末八碼）→ 確認 → △（晚上）→ △（全天）→ 確認。
2. 連增（連續號碼整批輸入新增）
輸入安全主碼 → 確認 → 連增 → 輸入起始號碼 → 確認 → 輸入結束號碼 → 確認 → △（晚上）→ △（全天）→ 確認。
3. 遙控器不明原因失靈
個別遙控器突然失靈，且電池亦沒問題，按下遙控器後 108C 控制盤只顯示該遙控器號碼，捲門聞風不動。
請使用單刪程序刪除該遙控器號碼，之後再使用單增程序輸入該遙控器號碼即可。

二. 刪除遙控器

1. 單刪（單一號碼刪除）
輸入安全主碼 → 確認 → 單刪 → 輸入號碼 → 確認。
2. 連刪（連續號碼整批刪除）
輸入安全主碼 → 確認 → 連刪 → 輸入起始號碼 → 確認 → 輸入結束號碼 → 確認。

三. 時段設定 ▽

A 門使用時間一	A 門使用時間二
B 門使用時間一	B 門使用時間二
上班時間一	上班時間二
下班時間一	下班時間二

輸入安全主碼→ 確認 → 時段 → 利用△ ▽鍵，選擇設定項目→ 確認→輸入開始時段 "時"、"分" → 輸入結束時段 "時"、"分" → 確認

四. 定時設定

A 門行程時間、A 門自動關門時間
B 門行程時間、B 門自動關門時間
改變安全主碼

列印模式 (逐筆列印、指定列印)

輸入安全主碼→ 確認 → 定時利用△ ▽鍵，選擇設定項目→ 確認

A 門一般使用於鐵捲門，B 門則使用在柵欄機。


自動關門時間設定：輸入安全主碼 → 確認 → 定時 → 選 A 門行程時間(利用△ ▽鍵) → 確認 → 輸入鐵捲門行程時間(捲門由下行走至上所需時間) → 確認 → 再利用△ ▽鍵選擇 A 門自動關門時間 → 確認 → 輸入自動關門時間(按下遙控器開門後到捲門開始關下此段時間) → 確認

五. 號碼查詢

查詢遙控器設定情形

號碼查詢→ 輸入遙控器號碼(遙控器號碼顯示非所輸入值，表示該號碼未設定)→ 確認 → 再按 ▽ 鍵可逐筆檢查已設定號碼

□□□□□□□□ ← 遙控器號碼
□□□□□□ ← 遙控器設定數據

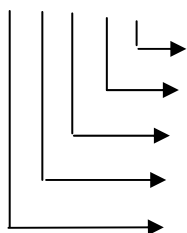

門內、外註腳
使用登入 "0" 遙控器未用，"1" 遙控器已用
註冊
白天使用權限
晚上使用權限

六. 時段設定查詢

一進一出設定否？

A 門使用時間 一	A 門使用時間二
B 門使用時間 一	B 門使用時間二
上班時間一	上班時間二
下班時間一	下班時間二
白天時間	晚上時間

七. 記錄查詢

指定號碼記錄查詢

指定時間記錄查詢

八. 時鐘設定

時鐘設定 → 輸入月份(二位數) → 確認 → 輸入日期(二位數)
→ 確認 → 輸入時(二位數) → 輸入分(二位數) → 確認 → 輸入秒(二位數) → 確認

九. 列印選擇

已設定碼列印	指定號碼列印
指定時間列印	系統設定列印